



NOTICE DE MONTAGE

TENTE EN TUBE ROND



**LARGEUR 5 m
ÉVOLUTIVE PAR TRAVÉE DE 4 m**

PRÉLIMINAIRES AU MONTAGE

La tente ne peut être montée que sur sol stabilisé.

Avant de commencer le montage, il est nécessaire de vérifier l'encombrement du volume de la tente dans son site, afin d'éviter son déplacement après montage.

Il convient de respecter les normes de sécurité pour les établissements recevant du public de type C.T.S (châpiteaux, tentes et structures).

Afin de réaliser le montage rapidement, il est conseillé de classer les éléments par catégorie et hors du périmètre d'implantation.

Il sera nécessaire de prévoir 3 à 4 personnes pour effectuer le montage en toute sécurité.

=> Données fabricant

Il est préférable de prévoir 6 personnes
=> conseil ville de Ploemeur




ASSEMBLAGE et MONTAGE

A. Montage de la partie toiture de l'ossature



Positionner les éléments au sol.

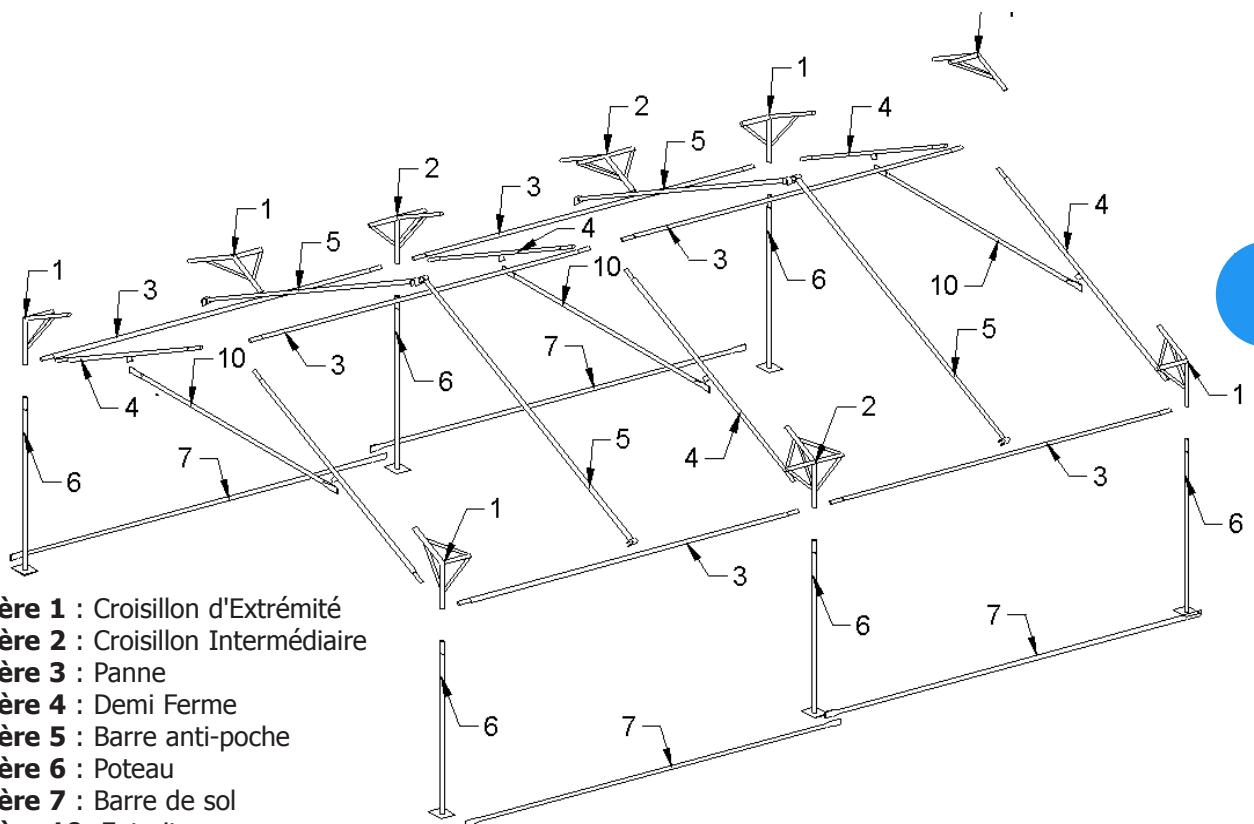

- Repère 1** : Croisillon d'Extrémité
Repère 2 : Croisillon Intermédiaire
Repère 3 : Panne
Repère 4 : Demi Ferme
Repère 5 : Barre anti-poche
Repère 6 : Poteau
Repère 7 : Barre de sol
Repère 10 : Entrait

Assembler les éléments de l'armature (sauf les poteaux et les barres de sol) en partant d'un pignon et en avançant dans le sens de la longueur.

Boulonner les entrants à l'aide des vis poêliers 10 x 30 et des écrous papillon.
Positionner les barres anti poches au centre de la travée.

B. Pose de la bâche de toit



Positionner la bâche de toit sur le sol sur la longueur de l'armature.

Faire glisser la bâche sur l'armature en tirant uniformément (ne pas hésiter à soulager la bâche par le dessous).



Une fois la bâche en position avec l'ensemble des angles emboîtant l'armature, mettre en tension à l'aide des élastiques. Ceux-ci se trouvant sur la bande à œillets du bas et devant faire le tour de la barre pour se reprendre à l'aide des crochets sur la bande à œillets du haut.

C. Montage des poteaux et barres de sol



Le montage des poteaux se fait par basculement de la partie toiture de l'armature dans le sens de la longueur.
Commencer par un côté puis le deuxième.
Emboîter les poteaux sur les croisillons et boulonner à l'aide des vis poêlier 8 x 60 et des écrous papillon.
Poser les barres de sol côté extérieur de l'armature et les boulonner aux pieds des poteaux à l'aide des vis poêlier 8 X 60 et des écrous papillon.

D. Montage des pignons et des rideaux



Les pignons peuvent être montés avant le deuxième basculement pour éviter tout travail en hauteur.
Les crochets des pignons s'accrochent sur les entrails.
(Ouverture du crochet vers l'intérieur de la tente).
Les crochets des rideaux s'accrochent sur les pannes.
(Ouverture du crochet vers l'intérieur de la tente).
Fermer l'ensemble à l'aide des fermetures à glissière.
Mettre les rideaux en tension à l'aide des petits élastiques qui font le tour de la barre de sol et se reprennent sur eux-mêmes à l'aide du crochet.

NOTE

Il n'appartient pas à l'utilisateur de modifier la construction, les conditions d'installation et d'utilisations des éléments prévus par le constructeur, sans avoir obtenu au préalable son accord.

Certaines modifications peuvent être de nature à entraîner des conséquences dangereuses pour les utilisateurs.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications ou améliorations, sans préavis, au matériel décrit dans cette notice de montage.

